AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com
actoolsupply.com

Clean Air Boxes (CAB) Series User Manual

Breathing Air Quality

Respirable, breathable air must be supplied and is the responsibility of the user or employer. Supplied breathing air must AT MINIMUM meet the requirements for Type 1 gaseous air described in the ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification G-7.1 for Grade D or higher quality as specified by Federal regulations 42 CFR, Part 84.141(b) and 29CFR1910.134(i).

The requirements for Grade D breathable air include:

Oxygen 19.5-23.5%
Hydrocarbons (condensed)
in mg/m3 of gas.....5 mg/m3 max.
Carbon monoxide.....10 ppm max.
Carbon dioxide .....1,000 ppm max.
Odor .....*
No toxic contaminants at levels that make air unsafe to breathe.

*Specific measurement of odor in gaseous air is impractical. Air may normally have a slight odor. The presence of a pronounced odor should render the air unsatisfactory.

Contact the Compressed Gas Association (1725 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202).

Air Source

Locate the source of supplied air, whether it is a breathing air compressor or an ambient air pump, such as a Bullard Free-Air® pump, in a clean air environment. Locate the air source far enough from your work site or hazardous exhaust emissions to ensure the air remains contaminant-free.

Always use an inlet filter on your air source. Use suitable after-cooler/dryers with filters, and carbon monoxide monitors and alarms, like the Bullard COM5 OR COM10 CO monitor, as necessary to assure clean, breathable air at all times.

⚠ WARNING

The air should be regularly sampled to be sure that it meets Grade D requirements.

Filtration Efficiency

1st Stage.....	Particulate/Bulk Liquid Separation.....	Auto drain, filter change indicator Removes 95% bulk particulates and liquids larger than 5 microns
2nd Stage.....	Oil Coalescing and Ultra Fine Particulate.....	Auto drain, filter change indicator Removes oils and particulate to 99.9% larger than 0.01 micron
3rd Stage.....	Activated Charcoal	Manual drain, filter change indicator Removes organic vapors, odors and tastes. Less than 0.03 pp/wt remaining oil content

⚠ WARNING

These units will not remove Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), Nitrogen, or other toxic gases or fumes. These units will not increase the oxygen content of an air supply and should not be used when air entering the system is oxygen deficient. Air filtration systems must be operated in the upright position to allow the auto drains to properly seat. The standard Clean Air Box (CAB) filtration units are not explosion proof and should not be located in an explosive environment.

Table of Contents

Breathing Air Quality 1
Filtration Efficiency 1
CAB Specifications 2
Respirator Capacity 2
Air Monitoring 2
Monitor Specifications 2
CAB Set Up and Operation.....3
System Maintenance.....4
Battery and Sensor Replacement..... 4-5
Warranty Information.....5
Replacement Filter Information .....
CAB15.....6
CAB30.....6
CAB50.....7
CAB100.....7
CO Montior Troubleshooting 8

actoolsupply.com

Bullard CAB100HA Clean Air Box Breathing Filtration System
Bullard CAB50HA5 Clean Air Box Breathing Filtration System
Bullard CAB30IRHA Clean Air Box Breathing Filtration System
Bullard CAB50HA Clean Air Box Breathing Filtration System
Bullard CAB30HA Clean Air Box Breathing Filtration System

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com

CAB Clean Air Box Specifications and Parts Information

	CAB15 Series	CAB30 Series	CAB50 Series	CAB100 Series
Unit Dimensions	19" x 13" x 7"	22" x 14" x 7"	24" x 18" x 9"	27" x 20" x 10"
Weight	17 lbs	18 lbs	36 lbs	41 lbs
Inlet Fitting Size	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Outlets (1/4")	1	2	4	8
Maximum Air Flow	15scfm at 110 psi	30scfm at 110 psi	50scfm at 110 psi	100scfm at 110 psi
(cfm/bar)	425 lpm at 7.5 bar	850 lpm at 7.5 bar	1415 lpm at 7.5 bar	4248 lpm at 7.5 bar
Remote Alarm Jack	N	Y	Y	Y
Maximum Inlet Pressure	150 psi	150 psi	150 psi	150 psi
Relief Valve	125 psi	125 psi	125 psi	125 psi
Monitoring	Inline Continuous CO Monitoring	Inline Continuous CO Monitoring	Inline Continuous CO Monitoring	Inline Continuous CO Monitoring
Power	12V DC or 110-220V AC 50/60Hz	12V DC or 110-220V AC 50/60Hz	12V DC or 110-220V AC 50/60Hz	12V DC or 110-220V AC 50/60Hz
Shipping Dimensions	24.5" L x 17" W x 8" H	24.5" L x 17" W x 8" H	29" L x 22.5" W x 8.75" H	29" L x 22.5" W x 8.75" H

Respirator Capacity

The Bullard Clean Air Box is supplied with up to 8 quick-disconnect fittings. The actual number of respirators that may be connected to the CAB is dependent on the inlet pressure to the Bullard air filtration system and the air flow and pressure requirements of the respirator being worn. Air supply pressure ranges and approved hose lengths for a respirator can be found in the manufacturer's User Instructions for the respirator.

Air Monitoring

The air flows through the CO monitor and a small amount (~0.5 lpm) is diverted through a preset internal regulator and flow restrictor, delivering a continuous flow of sample air to the sensor chamber. The monitor will analyze the air and display the CO concentration in parts-per-million (ppm). The Green LED located on the outside of the CAB will illuminate during normal operation when the CO level is below the CO alarm point (10 ppm US and 5 ppm International). If the CO level rises above the alarm set point, the Red LED on the outside of the CAB will illuminate and an audible alarm will sound.

The red CO alarm and green LED lights indicating normal operation are located on the face of the monitor inside the CAB15 Clean Air Box.

Function Modes

The knob on the front of the COM10 monitor sets the functions for the CO monitor and can be switched to RUN, TEST and CAL.

RUN mode is the operation/detection mode. The monitor must be in the RUN mode to monitor the supplied breathing air. Supplied air must be turned on and flowing to the instrument while in this mode. When the supplied air is off or interrupted while the monitor is in the RUN mode, the low flow alarm will sound and LF will be displayed on the monitor until the supplied air is turned on.

TEST mode allows for bump testing of the sensor or for silencing of the low flow alarm when supplied air is shut off. To perform a bump test, or zero gas, place the monitor in the TEST mode and flow the calibration gas into the center of the knob. The reading on the monitor should be 10 +/- 1 if applying CO gas. The reading on the monitor should be zero or 1 if applying the Zero gas. In the test mode, the supplied air will not be monitored and there is no need to turn the supplied air off when entering this mode. Unit must be zeroed if bump test is performed with 10 ppm CO gas.

CAL mode is the calibration and zero calibration mode. When the monitor is switched to the CAL mode, the supplied air will not be flowing to the sensor and there is no need to shut off the supplied air. When in the CAL mode, (AC) AutoCal® will be displayed. Pressing the On/Off button while in this mode will change the display to (AO) AutoZero. For calibration and zeroing instruction, see the Calibration section.

F1 (fault) is indicated on the display when the cam valve is not positioned securely in one of these three modes.

Error Codes

rC indicates that the system requires a recalibration.

lb indicates a low battery.

Monitor Specs

Operating Temperature ..... -4ºF to 120ºF (-20ºC to 48.89ºC)
Humidity Range ..... 0 – 100%
Sample Flow Rate ..... 0.85 cfh
Display ..... 2 digit LCD
Sensor Type ..... Electrochemical; Carbon Monoxide
Range ..... 0 – 99 ppm
Calibration ..... Manual CO and Zero - Auto Cal®; No manualadjustments
Alarm Setting ..... 10 ppm (5 ppm International)

Warning Signals ..... Normal Operation - Green Light
High CO - Red Light
High CO - Audible alarm (90db)
Low Battery - Amber Light (Blinking)
Low Battery - Audible alarm (chirp)
Low Flow Alarm - Audible alarm (90db)
Warranty ..... Two years on sensor and monitor
Shielding ..... Internal RFI/EMI coating

actoolsupply.com

CAB Clean Air Box Set Up and Operation

⚠ WARNING

Always operate the CAB Clean Air Box in the upright position. Failure to comply may result in one or all of the following:

Auto drains will not function properly. This may result in the contamination of the CO monitor and cause water to be passed through the air supply hose and into the worker's respirator.

Auto drains may become clogged. See user instructions for information on cleaning or replacing auto drains.

Filters may accumulate moisture and/or contaminants. See user instructions for information on replacing filter.

Set Up and Operation

Prior to hooking up the incoming air supply lines, purge all moisture by running the air before connecting the CAB. Attach to incoming air source; do not exceed 150 psi. Connect AC cord to power inlet on the side of the CAB and then plug cord into an AC power source.

NOTE
This unit may be operated using DC power or eight AA batteries if no AC power is available.

Flip switch on Control Box to ON position. (Figure 1)

Fig. 1

Ensure the knob on the CO Monitor is rotated to the TEST position. This will prevent the Low Flow alarm from sounding during start up if no air is flowing. (Figure 2)

Push the ON button located behind the front cover of the CO Monitor. (Figure 2)

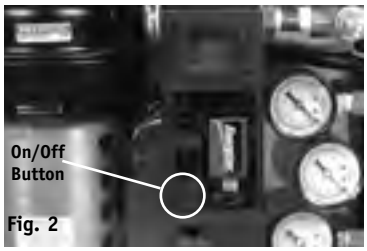

Fig. 2

Wait for the 60 second countdown shown on the CO Monitor display screen.

Calibrate the CO Monitor if necessary. See Calibration Instructions.

Connect the remote alarm assembly (optional) to the remote alarm jack.

NOTE
The knob must be in RUN position for active monitoring of CO in the air supply.

Attach respirators and adjust regulator to appropriate pressure per respirator manufacturer's recommendation. For units with independent regulators, adjust each regulator as appropriate for each outlet being used.

Calibration and Zero-Point Process

Zero-Point Adjustment

NOTE:
It is recommended that the Clean Air box be under pressure with no air going through the outlet fitting when perfroming zero point adjustment or calibration.

NOTE:
If monitor has been relocated to a different working area and ambient temperatures change, allow the unit to stabilize for 15-20 minutes prior to Zero Point adjustment and calibration. Zero calibration should be performed before calibrating the monitor with CO gas. Bullard recommends using impurity free test gas to re-zero whenever the zero point has drifted.

Zero Adjustment Procedure

Remove the front cover of the CO Monitor.

Push the ON button. The unit will beep and begin a 60 second countdown.

Rotate the knob located on the front of the CO Monitor to the CAL position.

"AC" will appear on the display.

Press and hold the On/Off button until it beeps.

"AO" will now appear on the display.

Attach the regulator to the zero gas cylinder.

Insert the calibration connector fitting into the center of the knob on the front of the monitor.

Open the cylinder valve fully. The flow rate is preset, so there is no need to adjust it.

The red LED will continue to blink for approximately 90 seconds during which the zero adjustment process will take place.

Watch for the green LED to begin blinking. This indicates a successful zero.

With the zero air flowing, rotate the knob to the TEST position. The reading should be Co or Col. If any other reading is displayed, repeat Zero Point Adjustment.

Close the regulator on zero gas cylinder completely. Remove the calibration connector fitting from the center of the knob.

With the incoming air flowing, turn the knob to RUN.

NOTE
Knob must be in RUN position for active monitoring of CO in the air supply.

⚠ WARNING

These units will not remove Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO_2), Nitrogen, or other toxic gases or fumes. These units will not increase the oxygen content of an air supply and should not be used when air entering the system is oxygen deficient. Air filtration systems must be operated in the upright position to allow the auto drains to properly seat. The standard clean Air Box (CAB) filtration units are not explosion proof and should not be located in a non-explosive environment.

Calibration Instructions

The COM5 and COM10 are Auto-Cal instruments. All calibration adjustments are made automatically.

Monitor calibration should be performed monthly or whenever the reading may be questionable. A calibration schedule should be maintained for future reference. To obtain an accurate calibration, we recommend the use of Bullard calibration kits.

Calibration Procedure

Remove the front cover of the CO monitor and if necessary, push the ON button.

Rotate the knob located on the front of the monitor to the CAL position.

"AC" will appear on the display.

Attach the regulator to the calibration gas cylinder (10 ppm CO required).

Insert the calibration connector fitting into the center of the knob.

Open the cylinder valve fully. The flow rate is preset, and there is no need to adjust it.

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com
actoolsupply.com

The Red LED on the front of the monitor will continue to blink for approximately 90 seconds during which the calibration process will take place.

Watch for the green LED to blink. This indicates a successful calibration.

With the 10ppm gas still flowing, turn the knob to TEST. The reading should be Co 10+/-1. If any other reading is displayed in the test mode, repeat both the Zero Point adjustment and CO calibration.

Close the regulator on CO gas cylinder completely and remove the calibration connector fitting from the center of the knob.

With the incoming air flowing, rotate the knob to the RUN position.

NOTE
Typical calibration takes approximately 90 seconds. If unit will not calibrate within 3 minutes, repeat the calibration steps with compressed air turned off.

NOTE
Knob must be in RUN position for active monitoring of CO in the air supply.

Shut Down

Make sure all personnel have left the work area.

Shut off the incoming air to the Clean Air Box.

Release air pressure from the box by pulling the relief valve ring out.

Turn the CO Monitor off by pressing and holding the ON/OFF button for three seconds.

You will hear three short beeps to let you know the CO monitor is OFF.

Turn the control box switch to the OFF position.

Disconnect the airline hoses.

Install dust caps to prevent entry of debris into the outlet fittings.

System Maintenance

CAUTION
Always depressurize the system before performing service.

Filter Housing/Bowls

Periodic cleaning of the polycarbonate bowls may become necessary. Remove the auto drains. Clean the bowls with a mild soapy solution. Re-install into the filter housing.

Auto Drains

The automatic drains are designed to remove bulk liquid contaminants. The drains (1st and 2nd stages only) will automatically drain the liquids after the level has reached 1/3 of the bowl capacity. For periodic cleaning, use mild soap and water.

Filter Change

The filtration system consists of a filter change indicator, which will gradually change from green to orange when filter life is spent.

NOTE
Air must be flowing through the Clean Air Box before the filter change indicators will function.

Drain Lines

Make sure the auto drain tubes are placed in the holes at the bottom of the box to allow liquids to drain outside of the box.

Calibration

Monitor calibration should be performed monthly or whenever the reading may be questionable. A calibration schedule should be maintained for future reference. To obtain an accurate calibration, we recommend the use of Bullard calibration kits.

Part Number:

CABCK	Calibration kit for CO monitor, 10 ppm CO, zero air, regulator and case - 34 liter size
CABCG0103L	Calibration kit for CO monitor, 10 ppm CO, zero air, regulator and case - 103 liter size
CABCK17L	Calibration kit for CO monitor, 10ppm CO, zero air and regulator - 17 liter size
CABRS	New CO sensor

NOTE
To assure sensor accuracy, calibration of the monitor is required. If you cannot obtain an accurate calibration, sensor replacement may be necessary. Contact Bullard Customer Service Department for ordering information.

Battery Replacement

CO Monitor Battery Replacement: A 9-volt battery is installed under the front panel cover to provide power to the CO monitor. This monitor may also run solely on DC power if the clean air box is not attached to an AC power supply.

Fig. 3

To replace the 9-volt battery, remove the panel cover from the front of the CO monitor. Lift it off from either the left or right side. If a 9-volt battery is being used to power the monitor and the battery power becomes too low, the monitor will indicate low battery (LB) on the display to indicate it is time to change the battery. (Figure 3)

Optional DC Power Supply:

The CAB Clean Air Box may be operated using 8 AA batteries to provide power to the external lights, CO alarm and the CO monitor. Lights located on the top of the box will indicate whether the box is being operated on AC or DC power. If the box is being powered by DC power (8 AA batteries), the amber light on the top of the box will burn steady. If the battery power for the box falls below required voltage, the amber light on top of the box will flash indicating it is time to change the batteries. There will also be an audible alert in the form of short intermittent beeps that will serve as notification that the batteries are low. The battery compartment is located on the interior surface of the Clean Air Box. (Figure 4)

Fig. 4

actoolsupply.com

actoolsupply.com

⚠ WARNING

Removing the front of the housing by prying at the top will result in damage to the housing. This damage is not covered under warranty.

Sensor Replacement

NOTE

Important: Before installing a replacement sensor, verify that you have the correct sensor. The CABRS is the replacement sensor for all COM10 or COM5 monitors with serial numbers with a suffix "A", and serial numbers with NO suffix. The CABRS2 is the replacement sensor for all COM10 or COM5 monitors with serial numbers with a suffix "B". Also, the monitors that require the CABRS2 will have an extra board to which the sensor mounts (Figure 5).

Fig. 5

CABRS

CABRS2

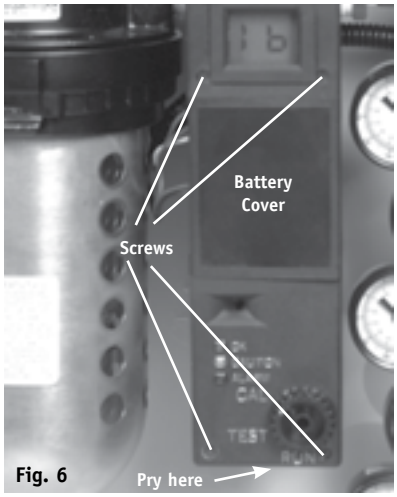

Fig. 6

The sensor is easily accessible by removing the front of the housing from the COM5 or COM10 monitor.

To gain access to the sensor, remove the four screws on the front of the CO monitor only. After removing the four screws, gently pry the front of the housing off from the bottom of the housing. (Figure 6)

Gently pull out the old sensor.

Remove the shorting clip cover from the new sensor.

Failure to remove shorting clip (not shown) will result in inability to calibrate.

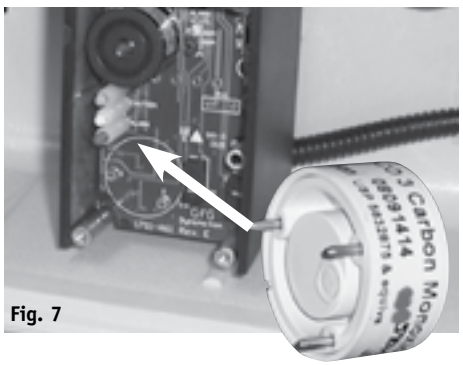

Fig. 7

Align pins and gently push the new sensor into the sockets (Figure 7).

Replace the front cover of the monitor when sensor replacement is complete. Ensure LED lights are aligned with housing before securing front cover with screws.

After replacing the sensor, allow the instrument to warm up for at least 30 minutes. The new sensor must be zeroed and calibrated before first use. See Zero Point Adjustment and Calibration Instructions.

One Year Limited Warranty

Bullard warrants to the original purchaser that the Clean Air Box will be free of defects in material and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year from the date of purchase. Bullard's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing, at its option, articles that are returned within the warranty period and that are, after examination, shown to Bullard's satisfaction to be defective, subject to the following limitations.

a) Clean Air Box must be returned to the Bullard factory with shipping charges prepaid.

b) Clean Air Box must not be altered from its original factory configuration.

c) Clean Air Box must not have been misused, subjected to negligent use, or damaged in transport.

d) The date of purchase is within the one year warranty period. (A copy of the purchaser's original invoice showing the date of purchase is required to validate warranty coverage.)

In no event shall Bullard be responsible for damages for loss of use or other indirect, incidental, consequential or special costs, expenses or damages incurred by the purchaser, notwithstanding that Bullard has been advised of the possibility of such damages.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Return Authorization

The following steps must be completed before Bullard will accept any returned goods. Please read carefully.

Follow the steps outlined below to return goods to Bullard for repair or replacement under warranty or for paid repairs:

1. In your correspondence or conversation with Customer Service, describe the problem as completely as possible. For your convenience, the representative will try to help you correct the problem over the phone.
2. Verify with your representative that the product should be returned to Bullard. Customer Service will provide you with written permission and a return authorization number.
3. Before returning the product, decontaminate and clean it to remove any hazardous materials which may have settled on the product during use. Laws and/or regulations prohibit the shipment of hazardous or contaminated materials. Products suspected to be contaminated will be professionally discarded at the customer's expense.
4. Ship returned products, including those under warranty, with all transportation charges pre-paid. Bullard cannot accept returned goods on a freight collect basis.
5. Returned products will be inspected upon return to the Bullard facility. Bullard Customer Service will telephone you with a quote for required repair work which is not covered by warranty. If the cost of repairs exceeds stated quote by more than 20%, your representative will call you for authorization to complete repairs.

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com

Replacement Parts Breakdown

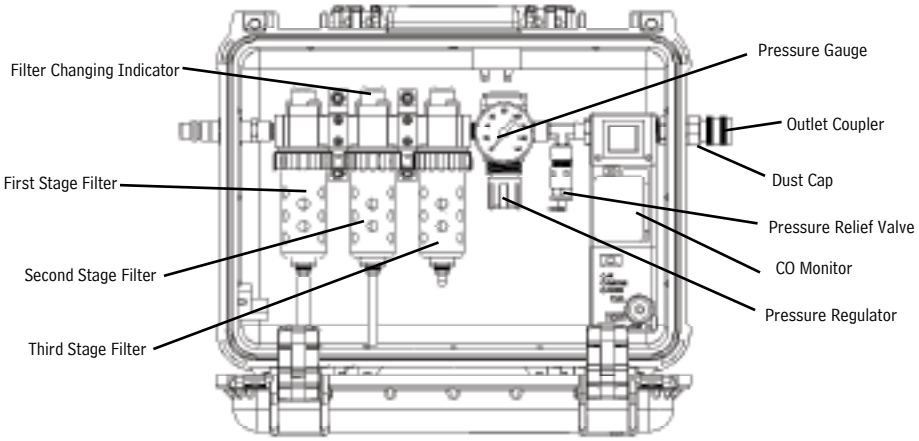

CAB15 (15 cfm)

Description	Part Number
CO Monitor	COM5 or COM10
Filter Change Indicator	CAB30FCI
Pressure Regulator with Gauge	CABREG1
Relief Valve, 125 psi	41PRV
Hansen Coupling	CABQDHA
Schrader Coupling	CABQDSC
CEJN Coupling	CABQDCE

Description	Part Number
Snap-Tite Coupling	CABQDSN
Hansen Stainless Coupler	CABQDSS
Dust Cap, Universal	CABQDCAP
A Filter Element - First Stage	CAB30FEA
B Filter Element - Second Stage	CAB30FEB
C Filter Element - Third Stage	CAB30FEC
CO Sensor	CABRS

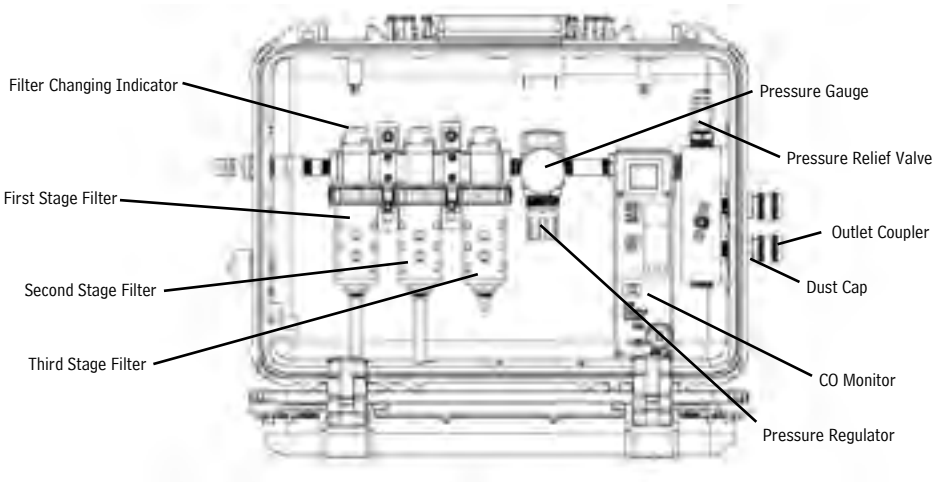

CAB30 (30 cfm)

Description	Part Number
CO Monitor	COM5 or COM10
Filter Change Indicator	CAB30FCI
Pressure Regulator with Gauge	CABREG1
Independent Regulator	CABREG4
Pressure Gauge for Independent Regulator	S19685
Relief Valve, 125 psi	41PRV
Hansen Coupling	CABQDHA
Schrader Coupling	CABQDSC

Description	Part Number
CEJN Coupling	CABQDCE
Snap-Tite Coupling	CABQDSN
Hansen Stainless Coupler	CABQDSS
Dust Cap, Universal	CABQDCAP
A Filter Element - First Stage	CAB30FEA
B Filter Element - Second Stage	CAB30FEB
C Filter Element - Third Stage	CAB30FEC
CO Sensor	CABRS

actoolsupply.com

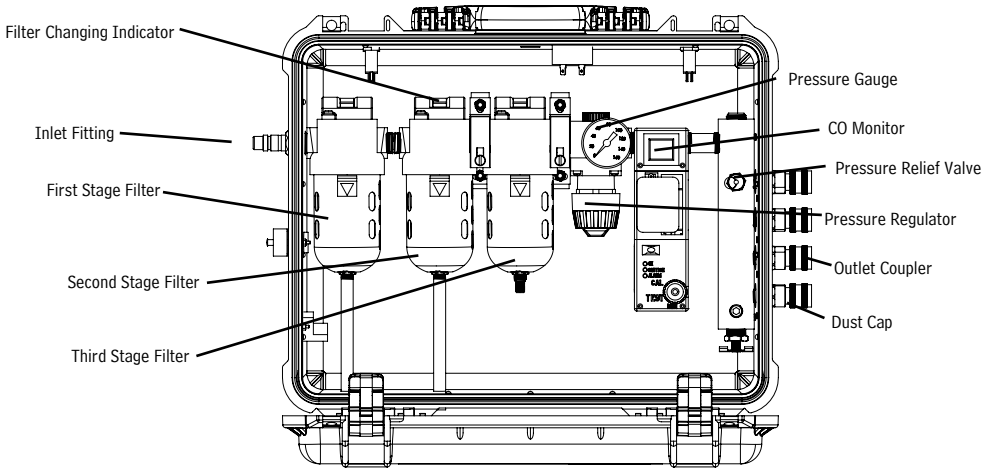

CAB50 (50 cfm)

Description	Part Number
CO Monitor	COM5 or COM10
Filter Change Indicator	CAB50FCI
Pressure Gauge	S19686
Pressure Regulator	CABREG2
Independent Regulator	CABREG4
Pressure Gauge for Independent Regulator	S19685
Relief Valve, 125 psi	41PRV
Hansen Coupling	CABQDHA
Schrader Coupling	CABQDSC

Description	Part Number
CEJN Coupling	CABQDCE
Snap-Tite Coupling	CABQDSN
Hansen Stainless Coupler	CABQDSS
Dust Cap, Universal	CABQDCAP
A Filter Element - First Stage	CAB50FEA
B Filter Element - Second Stage	CAB50FEB
C Filter Element - Third Stage	CAB50FEC
CO Sensor	CABRS

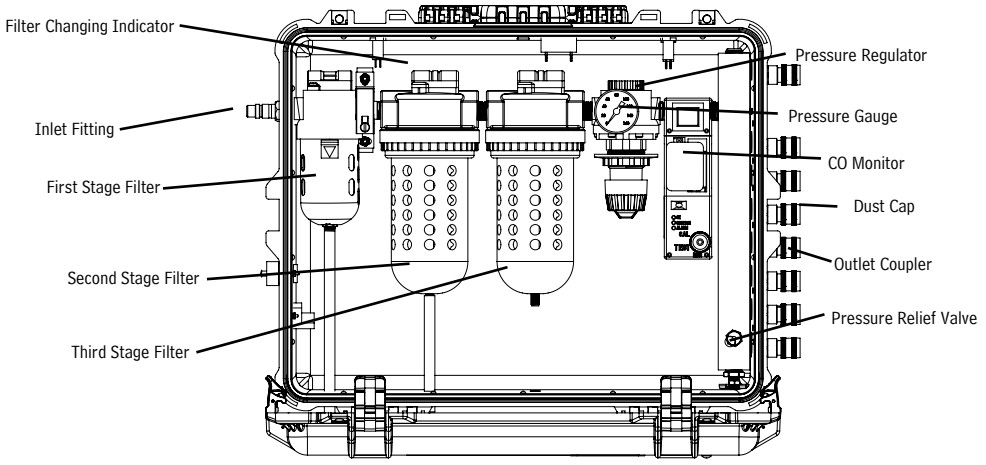

CAB100 (100 cfm)

Description	Part Number
CO Monitor	COM5 or COM10
Filter Change Indicator	CAB100FCI
Pressure Gauge	S19686
Pressure Regulator	CABREG3
Independent Regulator	CABREG4
Pressure Gauge for Independent Regulator	S19685
Relief Valve, 125 psi	41PRV
Hansen Coupling	CABQDHA
Schrader Coupling	CABQDSC

Description	Part Number
CEJN Coupling	CABQDCE
Snap-Tite Coupling	CABQDSN
Hansen Stainless Coupler	CABQDSS
Dust Cap, Universal	CABQDCAP
A Filter Element - First Stage	CAB100FEA
B Filter Element - Second Stage	CAB100FEB
C Filter Element - Third Stage	CAB100FEC
CO Sensor	CABRS

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com

Co Montior Troubleshooting Guide

Monitor will not calibrate at 10 ppm.	1. Prior to performing a calibration, allow the temperature of the monitor to stabilize to the environment in which it will be used for several minutes. 2. The Clean Air Box should be under pressure with air flowing to the box with no air going through the outlet couplers (i.e. under static pressure). 3. Perform a zero point adjustment using impurity-free air. 4. If the instrument zeroes, perform a calibration using 10 ppm CO. 5. Verify that the calibration gas is 10 ppm and the gas cylinder is not empty. (Gauges are available.) 6. If the instrument will not calibrate, remove the air supply and repeat both the zero point adjustment and the 10 ppm CO calibration. 7. If the instrument will not calibrate, replace the sensor and repeat both the zero point adjustment and the 10 ppm CO calibration.
Monitor will not successfully complete a zero point adjustment.	• Wait 5 minutes and repeat steps 1-4 above.
Monitor displays a (-0) reading or rC.	• Wait 5 minutes and repeat steps 1-6 above.
Monitor zeroes during the zero point adjustment and the reading elevates after returning to the RUN mode.	A. Allow unit to stabilize in the run mode for 5 minutes. B. Repeat steps 1-6 above. C. If the unit will not calibrate, the supply air may be contaminated. D. Check the supply air for CO level.
Monitor will not turn ON.	• Verify that the ON/OFF button under the front cover of the monitor has been pressed to activate the monitor • Check AC power supply 1. Confirm the ON/OFF switch on the control box is in the ON position 2. Confirm AC power cord is connected to working outlet (Portable) 3. Confirm unit is wired correctly (Panel mount) • Using Battery back up 1. Confirm the AA batteries are good – replace if needed • Using 9V battery installed in monitor 1. Verify that the battery is good – replace if needed • If the power supply is good and the monitor will not power up, return it to the factory for repair or replacement.
Monitor does not display flashing green light after calibration or a partial display appears on the monitor screen.	• With the monitor ON and the unit on battery power only, remove and reinstall the 9 volt battery. • Repeat steps 1-6 above.
Monitor does not turn OFF.	• Monitor must be in the RUN or TEST mode.
Monitor displays an (F1) reading.	• The rotary cam switch is not locked in the CAL, TEST or RUN position. • Turn the switch knob slightly until it is in the correct position. **NOTE** 1. AC appears on the display if attempting to go to CAL mode. 2. CO and an alternating number appears on the display if the unit is in the TEST mode. 3. A number (PPM content of CO in the compressed air) appears on the display if attempting to go to the RUN mode.
Monitor displays (8.88, 2F or 9E) with flashing lights.	• This can occur when the ON / OFF button is pushed while the monitor is in the fault mode with F1 showing on the display. • Continue to push the ON / OFF button until F1 is shown on the display. • Turn the switch knob slightly to lock the monitor into the CAL, TEST or RUN mode.
Monitor shuts down after 60 second countdown.	• Check power supply. • Verify that the battery is good. • If the power supply is good and the monitor will not power up, return it to the factory for repair or replacement.
Monitor displays "lb".	This indicates a low battery condition and the 9V battery in the CO monitor should be replaced.
Yellow caution LED flashes.	• This is normal for TEST mode and no action is necessary. • If the unit is not in TEST mode, then it may indicate a low battery condition. Replace the 9V battery in the CO monitor.

actoolsupply.com

Serie Cajas Depuradoras de Aire (CAB)
Manual del usuario

Calidad del aire para respirar

Se debe proveer aire respirable o inhalable siendo esto responsabilidad del usuario o empleador. El aire respirable provisto debe COMO MÍNIMO cumplir los requisitos del aire gaseoso tipo 1 descrito en la especificación comercial ANSI G-7.1 de la Asociación de Gas Comprimido para un grado de calidad D o mayor como se especifica en las normas federales 42 CFR, Parte 84.141 (b) y en la 29CFR1910.134 (I).

Los requisitos del aire respirable grado D incluyen:

Oxígeno..... 19,5- 23,5%

Hidrocarburos (condensados) en mg/m3 de gas..... 5mg/m3 max.

Monóxido de carbono..... 10ppm máx.

Dióxido de carbono..... 1000 ppm máx.

Olor..... *

Nada de contaminantes tóxicos a niveles que tornen el aire inseguro para respirar.

* La medida específica del olor en el aire gaseoso no es práctico. El aire puede tener normalmente un ligero olor. La presencia de un olor notable puede tornar al aire insatisfactorio.

Fuente de aire

Coloque la fuente de aire, sea un compresor de aire respirable o una bomba del aire ambiental, como la bomba Bullard Free-Air®, en un entorno de aire limpio. Coloque la fuente de aire lo suficientemente lejos de su puesto de trabajo o de emisiones de escape peligrosas para estar seguro que el aire quede sin contaminantes.

Use siempre un filtro de entrada en su fuente de aire. Use el adecuado enfriador / secador de salida con filtros y monitores y alarmas de monóxido de carbono, como el monitor de CO Bullard COM5 ó el COM10, como algo indispensable que le garantice en todo momento tener un aire limpio y respirable.

⚠ ADVERTENCIA

Se debe tomar regularmente muestras del aire para estar seguro que cumple con los requisitos para el grado D

Eficiencia de la filtración.

1ra etapa..... Separación de partículas/líquidos grandes..... Drenaje automático, indicador de cambio de filtro Retira el 95% de partículas gruesas y de partículas líquidas mayores de 5 micrones

2da etapa..... Coalescencia del aceite y partículas ultra finas..... Drenaje automático, indicador de cambio de filtro Retira aceites y partículas mayores de 0,01 micrones hasta el 99,9%

3ra etapa..... Carbón activado..... Drenaje manual, indicador de cambio de filtro Retira vapores orgánicos, olores y sabores. Menos de 0,03 pp/wt del contenido restante de aceite

⚠ ADVERTENCIA

Estas unidades no quitarán el Monóxido de Carbono (CO), el Dióxido de Carbono (CO2) u otros gases o humos tóxicos. Estas unidades no aumentarán el contenido de oxígeno de un abastecimiento de aire y no se las debe usar cuando el aire que entra al sistema es deficiente en oxígeno. Los sistemas de filtración de aire deben ser usados en posición recta hacia arriba para que el drenaje automático se asiente apropiadamente. Las unidades estándar de filtración de Cajas de Aire Limpio (CAB) no son a prueba de explosión y no se las debería poner en un ambiente explosivo.

Contenido

Calidad del aire para respirar 1
Eficiencia de la filtración 1
Especificaciones de la CAB 2
Capacidad del respirador 2
Monitoreo del aire 2
Especificaciones del monitoreo 2
Ajustes y operación de la CAB 3
Mantenimiento del sistema 4
Cambio de la batería 4
Cambio del detector 5
Información de la garantía 5
Información sobre el cambio del filtro .....
CAB15 6
CAB30 6
CAB50 7
CAB100 7
Guía de solución de problemas del monitor Co 8

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com
actoolsupply.com

Especificaciones de la caja depuradora de aire e información de las piezas de repuesto.

	Serie CAB15	Serie CAB30	Serie CAB50	Serie CAB100
Dimensiones de la Unidad	19 x 13 x 7 pulgadas	22 x 14 x 7 pulgadas	24 x 18 x 9 pulgadas.	27 x 20 x 10 pulgadas
Peso	15 libras	16 libras	26 libras	38 libras
Tamaño del acople de la entrada	1/2 pulgada	1/2 pulgada	1/2 pulgada	1/2 pulgada
Salidas (1/4 pulgadas)	1	2	4	8
Flujo máximo de aire	15 scfm a 110 lb/pulg2	30 scfm a 110 lb/pulg2	50 scfm a 110 lb/pulg2	100 scfm a 110 lb/pulg2
(Cfm/bar)	425 lpm a 7,5 bar	850 lpm a 7.5 bar	1415 lpm a 7.5 bar	4248 lpm a 7.5 bar
Clavijero para conexión remota	NO	SÍ	SÍ	SÍ
Máxima presión de entrada	150 lb/pulg2	150 lb/pulg2	150 lb/pulg2	150 lb/pulg2
Válvula de alivio	125 lb/pulg2	125 lb/pulg2	125 lb/pulg2	125 lb/pulg2
Monitoreo	Monitoreo continuo del CO en línea	Monitoreo continuo del CO en línea	Monitoreo continuo del CO en línea	Monitoreo continuo del CO en línea
Alimentación	12V CD ó 110-220V CA 50/60 Hz.	12V CD ó 110-220V CA 50/60 Hz	12V CD ó 110-220V CA 50/60 Hz	12V CD ó 110-220V CA 50/60 Hz
Dimensiones de Despacho	24.5 x 17 x 8 pulgadas	24.5 x 17 x 8 pulgadas	29 x 22.5 x 8.75 pulgadas	29 x 22.5 x 8.75 pulgadas

Capacidad del respirador

La caja depuradora de aire Bullard viene hasta con 8 acoples de desconexión rápida. El número real de respiradores que pueden conectarse a la CAB depende de la presión de entrada al sistema de filtración de aire Bullard y de los requisitos de flujo y presión de aire del respirador que se está utilizando. Los márgenes de la presión de aire de entrada y las longitudes normalizadas de las mangueras para un respirador pueden hallarse en las Instrucciones para el Usuario del respirador que provee el fabricante.

Monitoreo del aire

El aire circula por el monitor de CO y una pequeña cantidad (~ 0,5 lpm) es desviada a un regulador interno precalibrado y restrictor del flujo, depositando un flujo continuo de aire de muestra en la cámara del detector. El monitor analiza el aire y se visualiza la concentración de CO en partes por millón (ppm). El LED verde exterior de la CAB se iluminará durante la operación normal cuando el nivel de CO esté por debajo del punto de ajuste de la alarma del CO (10 ppm en Estados Unidos y 5 ppm internacionalmente) .Si el nivel de CO sube por encima del punto de ajuste de la alarma, el LED rojo exterior de la CAB se iluminará y sonará una alarma audible.

Las luces LED rojas de alarma de CO y la verde que indica operación normal están en la cara del monitor dentro de la caja depuradora de aire CAB15.

Modalidades de funciones

La perilla frontal del monitor COM10 fija las funciones del monitor de CO y puede cambiarse a RUN, TEST y CAL.

La modalidad **RUN** es la modalidad de operación y detección. El monitor debe estar en esta modalidad para monitorear el aire que se provee para respirar. El flujo de aire provisto debe estar abierto y fluyendo al instrumento mientras está en esta modalidad. Cuando el aire provisto es cortado o interrumpido estando el monitor en la modalidad RUN, sonará la alarma de flujo bajo y en el monitor se visualizará LF hasta que al flujo de aire provisto se lo vuelva a abrir.

La modalidad de **PRUEBA (TEST)** permite la prueba de golpes del detector o el silenciamiento de la alarma de flujo bajo cuando se cierra el aire abastecido. Para realizar una prueba de golpes, o gas cero, ponga el monitor en la modalidad de TEST y haga fluir el gas de calibración en el centro de la perilla. La lectura en el monitor debería ser 10 +/- 1 si se aplica el gas CO. La lectura del monitor debería ser cero ó 1 si se aplica Cero gas. En la modalidad de prueba no se monitoreará el aire abastecido y no hay necesidad de apagar el aire abastecido cuando se entra a esta modalidad. La unidad se debe poner en cero si se realiza la prueba de golpes con el gas CO a 10ppm.

La modalidad **CAL** es la modalidad de calibración y del ajuste del cero. Cuando al monitor se lo cambia a la modalidad CAL el aire provisto no pasará al detector y no hay necesidad de cortarlo. Cuando está en la modalidad CAL, se visualizará (AC) AutoCal®. Si se presiona el botón ON/OFF estando en esta modalidad cambiará la visualización a (AO) AutoZero (Cero automático). Para instrucciones sobre calibración y puesta a cero, vea la sección calibración.

Fl (falla) aparece en el visualizador cuando la válvula de leva no está bien colocada en una de estas tres modalidades.

Códigos de Error

rC indica que el sistema requiere una recalibración.

lb indica una pila baja.

Especificaciones del monitor

Temperatura de trabajo .....-4°F a 120°F (-20°C a 48,89°C)
Margen de humedad.....0-100%
Régimen del flujo de muestra.....0.85 cfh
Visualizador .....LCD de 2 dígitos
Tipo de detector.....Electroquimico; monóxido de carbono
Margen.....0-99 ppm
Calibración Manual del CO y del Cero-Auto Cal®, sin ajustes manuales.
Ajuste de la alarma.....10ppm (5 ppm internacional)

Señales de advertencia.....Operación normal – luz verde
CO alto – Luz roja
CO alto – Alarma audible (90db)
Batería baja- Luz ámbar (parpadeante)
Batería baja – Alarma audible (chirriante)
Alarma de flujo bajo – Alarma sonora (90db)
Garantía.....Dos años para el detector y el monitor
Blindaje.....Cubierta interna RFI/EMI

actoolsupply.com

actoolsupply.com

Serie cajas depuradoras de aire (CAB)
Manual del usuario

⚠ ADVERTENCIA

Opere siempre la caja depuradora de aire CAB en posición vertical. Si no lo hace puede pasar lo siguiente:

Los drenajes automáticos no funcionarán correctamente. Esto puede provocar la contaminación del monitor de CO y hacer que el agua pase por las mangueras proveedoras de aire hasta los respiradores.

Los drenajes automáticos pueden atascarse. Vea en las instrucciones para el usuario la información para limpiar y reemplazar los drenajes automáticos.

Los filtros pueden acumular humedad y/o contaminantes. Vea en las instrucciones para el usuario la información para el cambio del filtro.

Preparación y Operación

Antes de conectar las líneas de aire que entran, purgue toda la humedad haciendo correr el aire antes de conectar la CAB. Conecte a la fuente de aire que entra; no exceda 150 psi.

Conecte el cordón del AC a la entrada de alimentación de la CAB y luego enchufe el cordón en una fuente de alimentación de CA.

NOTA

Esta unidad puede funcionar con una fuente de CD u ocho baterías AA si no se dispone de fuente de CA.

Mueva el interruptor de la caja de control a la posición ON (Figura 1)

Fig. 1

Asegúrese que la perilla del Monitor de CO esté girada a la posición de TEST. Esto evitará que la alarma de Flujo Bajo suene durante el arranque si no hay aire que corre (Figura 2).

Presione el botón ON (ENCENDIDO) que está detrás de la tapa del frente del monitor de CO (Figura 2)

Espere la cuenta atrás de los 60 segundos que se muestra en la pantalla visualizadora del monitor de CO.

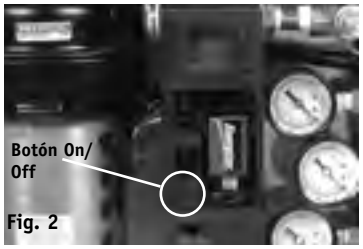

Fig. 2

Calibre el monitor de CO si es necesario. Vea las instrucciones de calibración.

Conecte el conjunto de alarma remota (opcional) al clavijero de alarma remota.

NOTA

La perilla debe estar en la posición RUN para el monitoreo activo de CO en la alimentación de aire.

Enganche los respiradores y ajuste el regulador a la presión apropiada y recomendada por el fabricante del respirador. Para unidades con regulador independiente, ajuste cada regulador de acuerdo a cada salida que se está usando.

Procesos de calibración y del punto cero.

Ajuste al punto cero

NOTA

Se recomienda que la Caja de Aire Limpio esté bajo presión sin que haya aire que pase por el accesorio de entrada cuando realiza un ajuste o calibración de punto cero.

NOTA

Si se ha movido el monitor a un área diferente de trabajo y la temperatura ambiente cambia, deje que la unidad se estabilice de 15 a 20 minutos antes del ajuste o calibración de Punto Cero. La calibración de cero se debe realizar antes de calibrar el monitor con el gas de CO. Bullard recomienda usar un gas de prueba con cero de impurezas cuando el punto cero se ha dispersado.

Procedimiento de ajuste a cero

Retire la tapa frontal del monitor de CO.

Presione el botón ON (ENCENDIDO). La unidad dará un pitido y comenzará un conteo regresivo de 60 segundos.

Gire la perilla que está en la parte frontal del monitor de CO a la posición CAL.

En el visualizador aparecerá "AC".

Presione y sostenga el botón ON/OFF hasta que pite.

En el visualizador aparecerá "AO".

Enganche el regulador al cilindro de gas de ajuste a cero.

Inserte el acople de calibración en el centro de la perilla de la parte frontal del monitor.

Abra completamente la válvula del cilindro. La tasa de flujo está precalibrada de modo que no es necesario ajustarla.

El LED rojo continuará parpadeando unos 90 segundos durante el tiempo que tiene lugar el ajuste a cero.

Observe que empiece a parpadear el LED verde. Esto indica una puesta a cero con éxito.

Con el flujo aire en cero gire la perilla a la posición de TEST. La lectura debería ser Co ó Co1. Si cualquier otra lectura se muestra, repita el Ajuste de Punto Cero.

Cierre completamente el regulador en el cilindro de gas de ajuste cero. Retire el acople de calibración del centro de la perilla.

Con el aire de entrada circulando, ponga la perilla en RUN.

NOTA

La perilla debe estar en la posición RUN para el monitoreo activo del CO de la alimentación de aire.

⚠ ADVERTENCIA

Estas unidades no retiran el monóxido de carbono (CO), el nitrógeno u otros gases o humos tóxicos. Estas unidades no aumentan el contenido de oxígeno de una alimentación de aire y no deberían usarse cuando el aire que ingresa al sistema tiene falta en oxígeno. Los sistemas de filtración de aire deben operarse en posición vertical para que los drenajes automáticos asienten correctamente. Las unidades de filtración de caja depuradora de aire estándar (CAB) no son a prueba de explosión y deberían colocarse en ambientes no explosivos .

Instrucciones de calibración

La COM5 y COM10 son instrumentos de calibración automática. Todos los ajustes de calibración se hacen automáticamente.

La calibración del monitor debería realizarse mensualmente o siempre que la lectura no parezca fiable. Un programa de calibración debería conservarse como futura referencia. Para lograr una calibración precisa recomendamos usar los juegos de calibración Bullard.

Procedimiento de calibración.

Quite la tapa frontal del monitor de CO y, si es necesario, presione el botón ON.

Gire la perilla de la parte frontal del monitor a la posición CAL.

En el visualizador aparecerá "AC".

Enganche el regulador al cilindro de gas de calibración (10 ppm de CO requeridas).

Inserte el acople de calibración al centro de la perilla.

Abra completamente la válvula del cilindro. La tasa de flujo viene precalibrada por lo que no hay necesidad de ajustarla.

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com
actoolsupply.com

El LED rojo de la parte frontal del monitor seguirá parpadeando durante unos 90 segundos aproximadamente durante el tiempo que tiene lugar el proceso de calibración.

Observe que el LED verde parpadee lo que indica una calibración con éxito.

Mientras el gas de 10ppm está circulando, gire la perilla TEST. La lectura debería ser Co 10+/-1. Si cualquier otra lectura se muestra en la modalidad de prueba, repita tanto el ajuste de Punto Cero como la calibración de CO.

Cierre completamente el regulador del cilindro de gas CO y retire el acople de calibración del centro de la perilla.

Mientras el aire que entra está circulando, gire la perilla a la posición RUN.

NOTA:
Una calibración típica tarda aproximadamente 90 segundos. Si la unidad no se calibra en 3 minutos, repita los pasos de calibración con el aire comprimido apagado.

NOTA:
La perilla debe estar en la posición RUN para un monitoreo activo del CO en la línea de alimentación de aire.

Apagado Total

Esté seguro que todo el personal ha salido del área de trabajo.

Cierre el aire de entrada a la caja depuradora de aire.

Alivie la presión de la caja halando hacia fuera el anillo de la válvula de alivio.

Apague el monitor de CO presionando y sosteniendo el botón ON/OFF durante tres segundos.

Oirá tres pitidos cortos que le indican que el monitor de CO está apagado.

Ponga el interruptor de la caja de control en la posición OFF.

Desconecte las mangueras de la línea de aire.

Coloque los tapones anti-polvo para evitar que entren desperdicios a los acoples de salida.

Mantenimiento del sistema

PRECAUCIÓN
Despresurice siempre el sistema antes de realizar el servicio.

Carcasa/cubetas del filtro

Es necesaria una limpieza periódica de las cubetas de policarbonato. Retire los drenajes automáticos. Limpie las cubetas con una solución jabonosa suave. Vuelva a instalarla en la carcasa del filtro.

Drenajes automáticos

Los drenajes automáticos están diseñados para retirar los contaminantes líquidos gruesos. Los drenajes (1ra y 2da etapa solamente) drenarán automáticamente los líquidos luego que el nivel ha alcanzado 1/3 de la capacidad de la cubeta. En la limpieza periódica use jabón suave con agua.

Cambio del filtro

El sistema de filtración consiste en un indicador de cambio de filtro, cuyo color cambia gradualmente del verde al naranja a medida que pasa la vida del filtro.

NOTA
El aire debe estar pasando por la Caja Depuradora de Aire para que el indicador de cambio de filtro funcione.

Líneas de drenaje

Asegúrese que las tuberías del drenaje automático estén colocadas en los agujeros de la parte inferior de la caja para que los líquidos puedan drenar al exterior de la caja.

Calibración

La calibración del monitor debería realizarse mensualmente o siempre que la lectura no parezca fiable. Un programa de calibración debería conservarse como futura referencia. Para lograr una calibración precisa recomendamos usar los juegos de calibración Bullard.

Número de parte:

CABCK	Juego de calibración para el monitor de CO, 10 ppm de CO, aire cero, regulador y caja - tamaño 34 litros.
CABCG0103L	Juego de calibración para el monitor de CO, 10 ppm de CO, aire cero, regulador y caja - tamaño 103 litros.
CABCK17L	Kit de calibración para el monitor de CO, 10ppm CO, aire en cero y regulador – tamaño de 17 litros
CABRS	Nuevo detector de CO.

NOTA
Para asegurar la precisión del detector, se requiere la calibración del monitor. Si no puede lograr una calibración precisa, será necesario cambiar el detector. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente de Bullard para solicitar información.

Cambio de la batería

Cambio de la batería del monitor de CO: Una batería de 9 voltios está instalada debajo de la tapa del panel frontal para alimentar al monitor de CO. Este monitor puede también funcionar sólo con corriente directa CD cuando la caja depuradora de aire no está conectada a una fuente de CA.

Fig. 3

Para cambiar la batería de 9 voltios, retire la tapa frontal del panel del monitor de CO. Retírela hacia fuera sea del lado derecho o del izquierdo. Si se está usando una batería de 9 voltios para alimentar el monitor y la energía de esta batería se hace muy baja, el monitor indicará batería baja (LB) en el visualizador indicándole que es hora de cambiar la batería. (Figura 3)

Fuente de alimentación CD opcional:

La caja depuradora de aire CAB puede funcionar con 8 baterías AA para alimentar las luces exteriores, la alarma de CO y el monitor de CO. Las luces que están en la parte superior de la caja indicarán si esta caja está funcionando con corriente directa CD o alterna CA. Si la caja está siendo alimentada con corriente directa CD (8 baterías AA), la luz ámbar de la parte superior de la caja brillará continuamente. Si la energía de la batería para alimentar la caja cae por debajo del voltaje requerido, la luz ámbar de la parte superior de la caja parpadeará indicando que es hora de cambiar las baterías. También se oirá una alerta en forma de pitidos cortos e intermitentes que servirán para notificarle que las baterías están bajas. El compartimento de la batería está en la superficie interior de la Caja Depuradora de Aire. (Figura 4)

Fig. 4

actoolsupply.com

actoolsupply.com

⚠ ADVERTENCIA

Si retira la parte frontal de la carcasa haciendo palanca en la parte superior podría dañar la carcasa. Este daño no está cubierto por garantía.

Cambio del detector

NOTA

Importante: Antes de instalar el detector de repuesto, verifique que tiene el detector correcto. El CABRS es el detector de repuesto para todos los monitores COM10 o COM5 con los números de serie con el sufijo "A", y los números de serie SIN sufijo. El CABRS2 es el detector de repuesto para todos los monitores COM10 o COM5 con los números de serie con el sufijo "B". Además, los monitores que requieren el CABRS2 tendrán una tabla extra sobre la cual se monta el detector (Figura 5).

Fig. 5

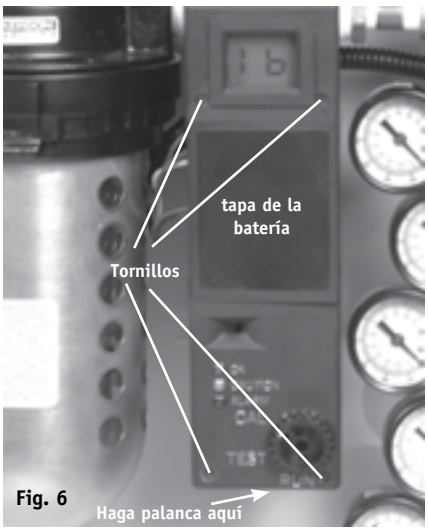

Fig. 6

El detector es muy accesible si quita el frente de la cubierta del monitor COM5 o COM10.

Para tener acceso al detector, quite solo los cuatro tornillos del frente del monitor de CO. Luego de quitar los cuatro tornillos, quite suavemente el frente de la cubierta de la parte inferior de la cubierta (Figura 6).

Saque con delicadeza el detector viejo.

Quite la tapa del clip de cortocircuitación del detector nuevo.

Si no quita el clip de cortocircuitación (no se lo muestra) no será capaz de calibrar.

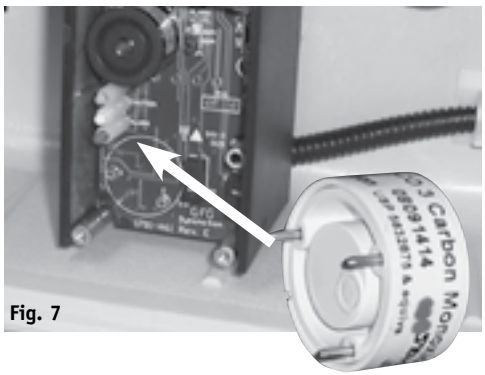

Fig. 7

Alinee las clavijas y presione suavemente el nuevo detector en los tomacorrientes (Figura 7).

Reemplace la tapa frontal del monitor cuando complete el reemplazo del detector. Asegúrese que las luces LED estén alineadas con la cubierta antes de asegurar la tapa frontal con los tornillos.

Luego de reemplazar el detector, deje que el instrumento se caliente por lo menos por 30 minutos. El nuevo detector debe ser puesto en cero y calibrado antes de su primer uso. Vea Indicaciones de Calibración y de Ajuste de Punto Cero.

Garantía limitada a un año

Bullard garantiza al comprador original y por un período de un año desde la fecha de compra que la caja depuradora de aire bajo un uso y servicio normal viene sin defectos en materiales o mano de obra. Las obligaciones de Bullard bajo esta garantía se limitan a reparar o reemplazar, a su criterio, artículos que han sido devueltos dentro del período de garantía y que están, luego de examinarlos, a criterio de Bullard con defectos, sujetos a las siguientes limitaciones.

a) La caja depuradora de aire debe ser devuelta a la fábrica de Bullard con los gastos de embarque prepagados.

b) La caja depuradora de aire no debe estar alterada en cuanto a su configuración original de fábrica.

c) La caja depuradora de aire no debe haber sido usada incorrectamente, ni sujeta a uso negligente, ni dañada durante el transporte.

d) La fecha de compra debe estar dentro del período del año de garantía. (Una copia de la factura original del comprador que muestre la fecha de compra se requiere para validar la cobertura de la garantía)

En ningún caso Bullard es responsable de daños por pérdida de uso u otros gastos indirectos, incidentales consecuentes o especiales ocasionados por el comprador, aunque Bullard haya sido advertido de la posibilidad de tales daños.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones arriba indicadas puedan que no se aplique a usted. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Autorización de devolución

Se deben seguir los siguientes pasos para que Bullard acepte cualquier mercancía devuelta. Por favor lea cuidadosamente.

Siga las etapas resumidas abajo para devolver mercancías a Bullard para reparación o cambio por la garantía o para reparaciones pagadas.

1. En su correspondencia o conversación con el departamento de servicio al cliente, describa el problema de la forma más completa posible. Para su conveniencia, el representante tratará de ayudarle a corregir el problema por teléfono.
2. Verifique con su representante si el producto debe ser devuelto a Bullard. El departamento de servicio al cliente le dará un permiso por escrito y un número de autorización de devolución.
3. Antes de devolver un producto, descontamine y límpielo para retirar cualquier material peligroso el cual puede haberse asentado en el producto durante su uso. Las leyes y/o reglamentos prohíben el embarque de materiales peligrosos o contaminados, Los productos sospechosos de estar contaminados serán profesionalmente desechados a gasto del cliente.
4. Envíe los productos devueltos, incluyendo aquellos bajo la garantía, con todos los gastos de transporte pagados de antemano. Bullard no puede aceptar mercancías devueltas con costos de transporte por cobrar.
5. Los productos devueltos serán inspeccionados al llegar a las instalaciones de Bullard. El servicio al cliente de Bullard le telefoneará con el presupuesto del trabajo de reparación requerido que no esté cubierto por la garantía. Si el costo de reparaciones excede el presupuesto declarado en más de un 20%, su representante le llamará para obtener su autorización para completar la reparación.

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com

Piezas de repuesto

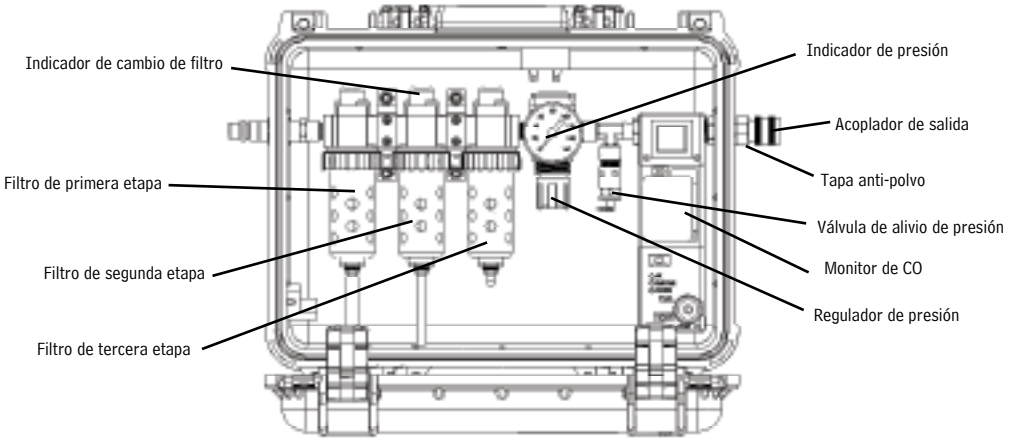

CAB15 (15 cfm)

Descripción	Número de parte
Monitor de CO	COM5 ó COM10
Indicador de cambio de filtro	CAB30FCI
Regulador de presión con indicador	CABREG1
Válvula de alivio, 125 lb/pulg2	41PRV
Acople Hansen	CABQDHA
Acople Schrader	CABQDSC
Acople CEJN	CABBQCE

Descripción	Número de parte
Acople Snap-Tite	CABQDSN
Acoplador de acero inoxidable Hansen	CABQDSS
Tapón universal anti-polvo	CABQDCAP
Elemento de filtro A- Primera etapa	CAB30FEA
Elemento de filtro B - Segunda etapa	CAB30FEB
Elemento de filtro C- Tercera etapa	CAB30FEC
Detector de CO	CABRS

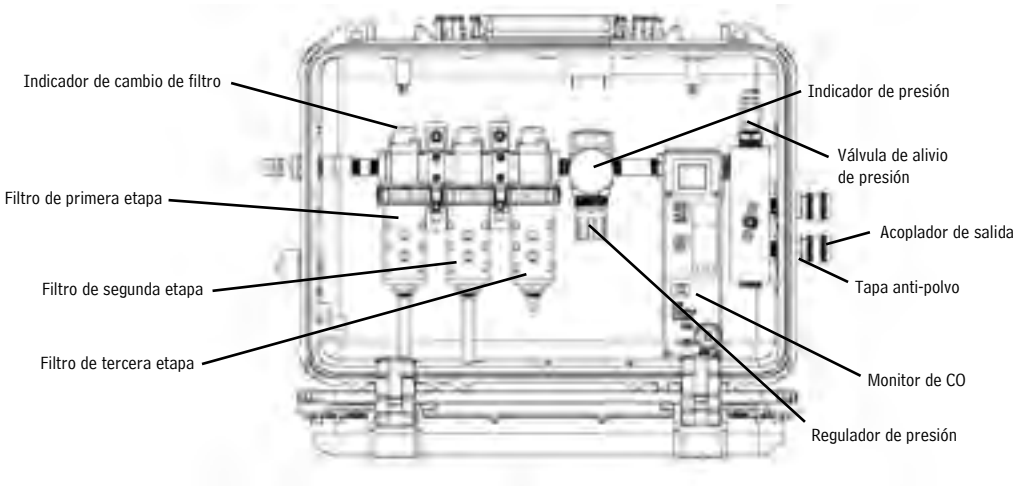

CAB30 (30 cfm)

Descripción	Número de parte
Monitor de CO	COM5 ó COM10
Indicador de cambio de filtro	CAB30FCI
Regulador de presión con indicador	CABREG1
Regulador independiente	CABREG4
Indicador de presión para regulador independiente	S19685
Válvula de alivio, 125 lb/pulg2	41PRV
Acople Hansen	CABQDHA
Acople Schrader	CABQDSC

Descripción	Número de parte
Acople CEJN	CABBQCE
Acople Snap-Tite	CABQDSN
Acoplador de acero inoxidable Hansen	CABQDSS
Tapón universal anti- polvo	CABQDCAP
Elemento de filtro A- Primera etapa	CAB30FEA
Elemento de filtro B - Segunda etapa	CAB30FEB
Elemento de filtro C- Tercera etapa	CAB30FEC
Detector de CO	CABRS

actoolsupply.com

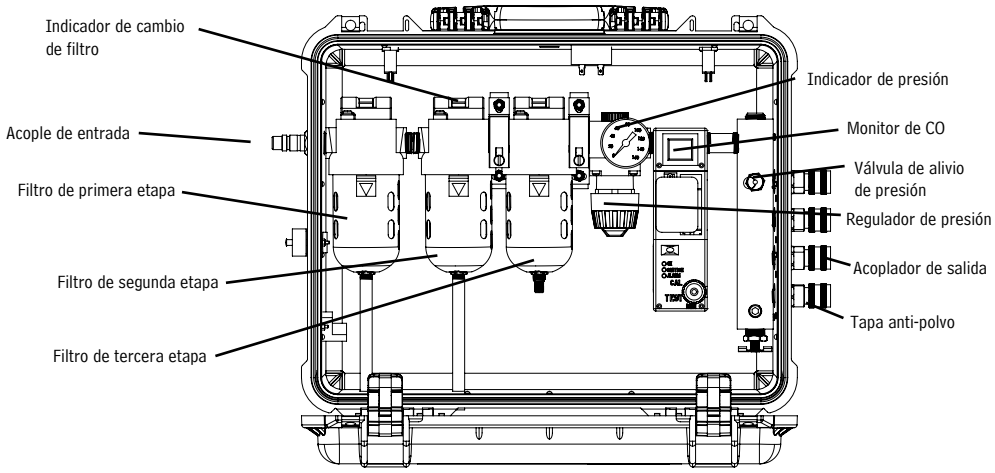

CAB50 (50 cfm)

Descripción	Número de parte
Monitor de CO	COM5 ó COM10
Indicador de cambio de filtro	CAB50FCI
Indicador de presión	S19686
Regulador de presión	CABREG2
Regulador independiente	CABREG4
Indicador de presión para regulador independiente	S19685
Válvula de alivio, 125 lb/pulg2	41PRV
Acople Hansen	CABQDHA
Acople Schrader	CABQDSC

Descripción	Número de parte
Acople CEJN	CABQDCE
Acople Snap-Tite	CABQDSN
Acoplador de acero inoxidable Hansen	CABQDSS
Tapón universal anti-polvo	CABQDCAP
Elemento de filtro A- Primera etapa	CAB50FEA
Elemento de filtro B - Segunda etapa	CAB50FEB
Elemento de filtro C - Tercera etapa	CAB50FEC
Detector de CO	CABRS

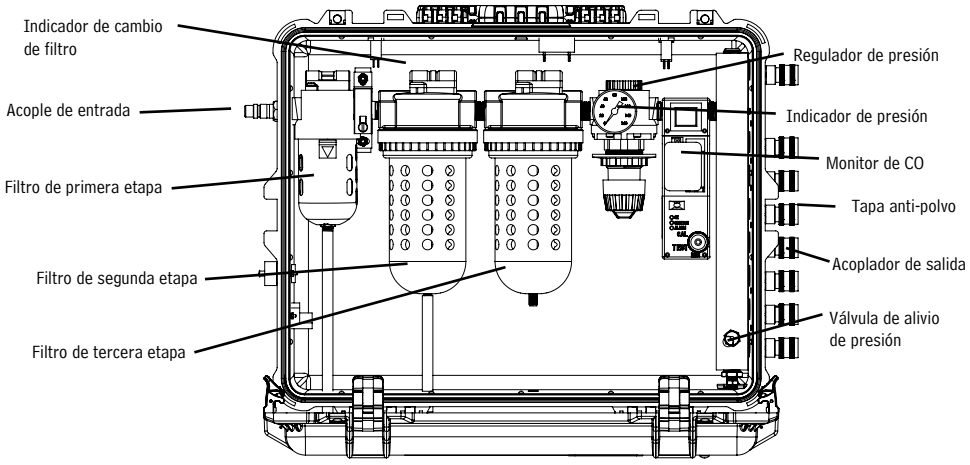

CAB100 (100 cfm)

Descripción	Número de parte
Monitor de CO	COM5 ó COM10
Indicador de cambio de filtro	CAB100FCI
Indicador de presión	S19686
Regulador de presión	CABREG3
Regulador independiente	CABREG4
Indicador de presión para regulador independiente	S19685
Válvula de alivio, 125 lb/pulg2	41PRV
Acople Hansen	CABQDHA
Acople Schrader	CABQDSC

Descripción	Número de parte
Acople CEJN	CABQDCE
Acople Snap-Tite	CABQDSN
Acoplador de acero inoxidable Hansen	CABQDSS
Tapón universal anti- polvo	CABQDCAP
Elemento de filtro A - Primera etapa	CAB100FEA
Elemento de filtro B - Segunda etapa	CAB100FEB
Elemento de filtro C - Tercera etapa	CAB100FEC
Detector de CO	CABRS

actoolsupply.com

AC TOOL SUPPLY.COM
877-207-1244
aikencolon.com

Guía de solución de problemas del monitor Co

El monitor no se calibra en 10 ppm.	1.Antes de hacer una calibración deje que la temperatura del monitor se estabilice en el ambiente en el que se lo usará por varios minutos. 2. La Caja de Aire Limpio debería estar bajo presión con el aire fluyendo hacia la caja sin que el aire pase por los acopladores de salida (es decir, bajo presión estática). 3. Realice un ajuste de punto cero usando un aire sin impurezas. 4. Si el instrumento se pone en cero, realice una calibración usando 10 ppm de CO. 5. Verifique que el gas de calibración sea de 10 ppm y que el cilindro de gas no esté vacío. (Hay medidores disponibles). 6. Si el instrumento no se calibra, quite el abastecimiento de aire y repita el ajuste de punto cero y la calibración de 10 ppm de CO. 7. Si el instrumento no se calibra, remplace el detector y repita el ajuste de punto cero y la calibración de 10 ppm de CO.
El monitor no completa con éxito el ajuste de punto cero.	• Espere 5 minutos y repita los pasos 1-4 de arriba.
El monitor muestra la lectura (-0) ó rC.	• Espere 5 minutos y repita los pasos 1-6 de arriba.
El monitor se pone en cero durante el ajuste de punto cero y la lectura sube después de regresar a la modalidad RUN.	A. Deje que la unidad se estabilice en la modalidad "run" por 5 minutos. B. Repita los pasos 1-6 de arriba. C. Si la unidad no se calibra, el aire abastecido puede estar contaminado. D. Verifique el nivel de CO del aire abastecido.
El monitor no se PRENDE	• Verifique que el botón ON/OFF debajo de la tapa frontal del monitor ha sido presionado para activar el monitor. • Verifique el abastecimiento de CA 1. Confirme que el interruptor ON/OFF de la caja de control esté en la posición ON. 2. Confirme que el cordón de alimentación de CA esté conectado a un tomacorriente que funcione (Portátil) 3. Confirme que la unidad esté cableada correctamente (montado en el panel) • Si usa pilas de respaldo 1. Confirme que las pilas AA estén buenas – cámbielas si es necesario • Si usa la pila 9V instalada en el monitor 1. Verifique que la pila está buena– cámbiela si es necesario • Si la fuente de alimentación es buena y el monitor no se prende, devuélvalo a la fábrica para reparo o reemplazo.
El monitor no muestra una luz verde destellante después de la calibración o una visualización parcial aparece en la pantalla del monitor.	• Con el monitor ENCENDIDO y la unidad usando solo la alimentación de la pila, quite y reinstale la pila de 9 voltios. • Repita los pasos 1-6 de arriba.
El monitor no se APAGA.	• El monitor debe estar en la modalidad RUN o TEST.
El monitor muestra la lectura (F1).	• El interruptor de la leva rotatoria no está fija en la posición CAL, TEST o RUN. • Gire un poco el Interruptor hasta que esté en la posición correcta. **NOTA** 1. AC aparece en el visualizador si se intenta Ir a la modalidad CAL. 2. CO y un número altero aparecer en l visualizador si la unidad está en la modalidad TEST. 3. Un número (contenido de PPM de CO en el aire comprimido) aparece en el visualizador si se atenta pasar a la modalidad RUN.
El monitor muestra (8.88, 2F o 9E) con luces destellantes.	• Esto puede ocurrir cuando el botón ON / OFF está presionado mientras el motor está en modalidad de falla con F1 en el visualizador. • Continúe presionando el botón ON / OFF hasta que F1 se vea en el visualizador. • Gire la perilla del interruptor un poco para asegurar el monitor en la modalidad CAL, TEST o RUN.
El monitor se apaga después de 60 segundos de conteo regresivo.	• Compruebe la fuente de alimentación. • Verifique que la pila esté buena. • Si la fuente de alimentación está buena y monitor no se prende, devuélvalo a la fábrica para reparo o reemplazo.
El monitor muestra "lb".	Esto indica una condición de pila baja y se debería cambiar la pila de 9V en el monitor de CO
El LED amarillo de cuidado destella.	• Esto es normal para la modalidad TEST y no es necesario ninguna acción. • Si la unidad no está en la modalidad TEST, entonces puede indicar una condición de pila baja. Cambie la pila de 9V en monitor de CO.